

BRONZE GYM

PL-1703

ВЕРХНЯЯ ТЯГА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.



Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура +10 - +35 °C;
2. влажность: 50 -75%;
3. если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.

Свободная зона должна быть не менее чем на 0,6 м больше тренировочной зоны в направлениях доступа к оборудованию. Свободная зона должна также включать в себя площадку для экстренного схода него. Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 60 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него. Однако, соблюдение свободного пространства должно учитывать конструктивные особенности тренажера в каждом конкретном случае.

В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации данной инструкции. Изделие должно быть установлено на устойчивой и ровной поверхности. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание/ ремонт

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте опоры, рукоятки и поручни;
- Если тренажер неустойчив и «качается», выровняйте его;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

Периодически смазывайте движущиеся части смазкой (лёгким машинным маслом), чтобы предотвратить преждевременный износ.

Не пытайтесь ремонтировать данное оборудование самостоятельно. Если у вас возникнут трудности со сборкой, эксплуатацией или использованием тренажера или вы считаете, что у вас могут отсутствовать какие-либо детали, обратитесь непосредственно к продавцу

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/guarantee.pdf>

Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.

Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.

Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.

Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.

С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/>

Указания по утилизации



Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами.**

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



Внимание

Тренажер предназначен для коммерческого использования.

Инструкция по технике безопасности

Внимательно прочитайте приведенную ниже информацию перед использованием тренажера. Важно прочитать все данное руководство перед сборкой и использованием оборудования. Безопасное и эффективное использование может быть только в том случае, если оборудование собрано, обслуживается и используется надлежащим образом. Владелец несет ответственность за то, чтобы все пользователи этого тренажера были должным образом проинформированы о том, как безопасно использовать этот тренажёр.

1. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо медицинские или физические заболевания, которые могут поставить под угрозу здоровье и безопасность или помешать использовать оборудование должным образом. Консультация врача необходима при приеме лекарств, которые влияют на частоту сердечных сокращений, кровяное давление или уровень холестерина;
2. Всегда следите за физическим состоянием во время тренировок. Неправильное использование тренажера может повлиять на здоровье. При наличии каких-либо симптомов (включая головную боль, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение, тошноту), немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом перед повторной тренировкой;
3. Прежде чем использовать тренажёр для тренировок, всегда выполняйте упражнения на растяжку, чтобы как следует разогреться.
4. Не допускайте детей и животных в зону упражнений. Тренажер предназначен только для использования взрослыми;

Предупреждение: Родители и другие лица, отвечающие за детей, должны осознавать свою ответственность, поскольку природный инстинкт игры и любовь детей к экспериментам могут привести к ситуациям и поведению, для которых данный тренажёр не предназначен.

5. Расположите тренажер на устойчивой и горизонтальной поверхности и положите защитный материал на пол или ковер, чтобы не повредить пол; Не размещайте острые предметы вокруг тренажера.
6. Убедитесь, что все болты и гайки правильно затянуты перед использованием тренажера. Безопасное использование тренажера может быть гарантировано только в том случае, если проводится регулярное техническое обслуживание и ремонт, а изношенные и сломанные детали также заменяются;
7. Прекратите использовать тренажер при обнаружении каких-либо неисправных деталей или, если услышите какой-либо странный шум. Убедитесь, что все проблемы устранены, прежде чем использовать тренажер снова;
8. Всегда надевайте соответствующую одежду и обувь, которые подходят для тренировки на тренажере. Не занимайтесь в свободной или мешковатой одежде, так как она может застрять в тренажере и возможно стать причиной травмы. Носите кроссовки, чтобы защитить ноги во время тренировки.
9. Следует избегать хранения тренажера в очень холодных, жарких или влажных помещениях, так как это может привести к коррозии и другим связанным с ней проблемам;
10. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Максимальный вес пользователя указан в технических характеристиках;
11. Соблюдайте осторожность при перемещении данного оборудования, чтобы избежать травм;
12. Храните данное руководство по эксплуатации и инструменты для установки в безопасном месте;
13. Данный тренажер не предназначен для профессионального медицинского оздоровления.

Сборка оборудования

ШАГ 1:


Прикрепить раму сиденья (#9) к передней опорной раме (#8) и закрепите его с помощью болтов М12 * 155 (#19), роликов (#10-2 шт.), нижнему креплению пружины (#12), шайб Ø12 (#25-2шт.) и гаек М12 (#29).

Примечание. Поместите нижний конец пружины (#11) в паз нижнего крепления пружины (#12), прежде чем вставить в ролик (#10).

Прикрепите подшипник (#49-2 шт.) к левой и правой пластинам рамы сиденья (#9) с помощью болтов (#62-2 шт.), шайб Ø6 (#31-2 шт.).

Поместите верхний конец пружины (#11) в верхнее крепление пружины (#8).

Установите кожух пружины (#13) к раме передней опоры (#8) и закрепите с помощью винтов М4 * 8 (#27-6 шт.).

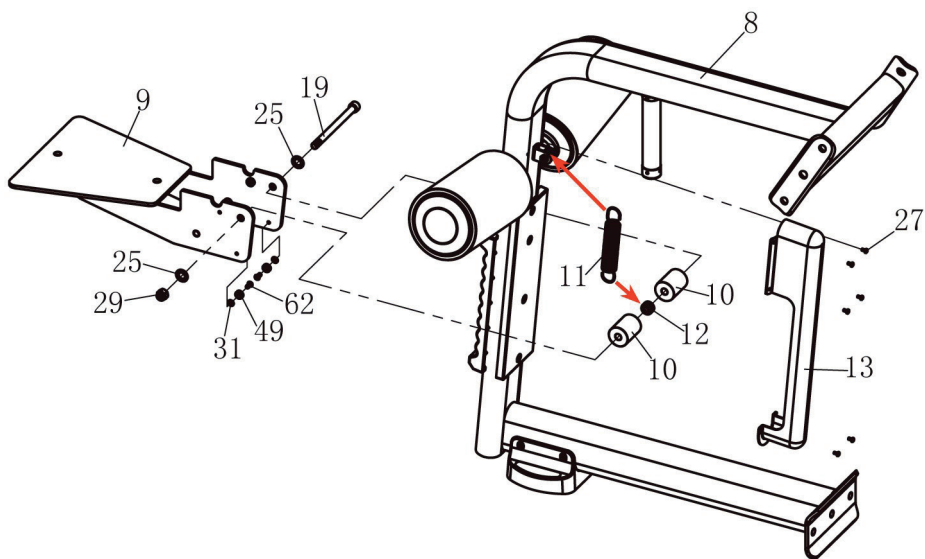


ШАГ 2:

Прикрепите переднюю опорную раму (#8) к нижней раме (#6), закрепив ее на месте, используя болты M12 * 80 (#18-2 шт.), шайбы Ø12 (#25-2 шт.), шайбы Ø12 (#30-2шт.) гайки M12 (#29-2 шт.).

Прикрепите левую опорную раму (#4) и правую опорную раму (#3) к нижней раме (#6) и закрепите их на месте с помощью болтов M12 * 125 (#17-8 шт.), скругленных шайб Ø12 (#28-16 шт.) гаек M12 (#29-8 шт.).

Закрепить левую и правую опорную раму (#4 и #3) к передней опорной раме (#8), с помощью болтов M12 * 125 (#17-4 шт.), скругленных шайб Ø12 (#28-8 шт.) и гаек M12 (#29-4 шт.).

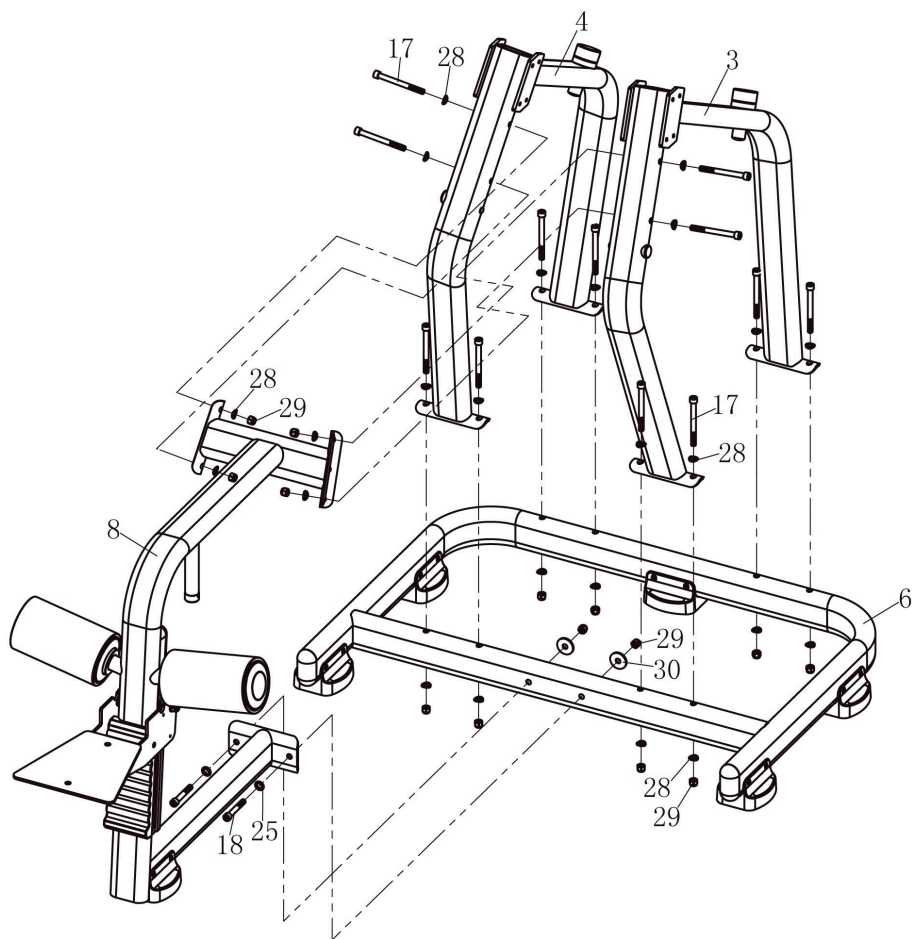


ШАГ 3:

Сначала прикрепите крепление подшипника 2 (#7) к левой опорной раме (#4) с помощью болтов M10 * 25 (#20-3 шт.), пружинных шайб Ø10 (#24-3 шт.) и шайб Ø10 (#26-3 шт.).

Вставьте левый рычаг (#2) и крепление подшипника 1 (#5) по очереди. Закрепите крепление подшипника 1 (#5) к левой опорной раме (#4) с помощью болтов M10 * 25 (#20-3 шт.), пружинных шайб Ø10 (#24-3 шт.) и шайб Ø10 (#26-3 шт.), затем закрепите левый рычаг (#2) и крепления подшипников (#5, #7) с помощью болтов M10 * 25 (#23-2 шт.), пружинных шайб Ø10 (#24-2 шт.) и прокладки подшипника (#14-2 шт.).


Поместите втулку (#15) между креплениями подшипника 1 и 2 (#5 и #7) с помощью болтов M10 * 150 (#21), шайб Ø10 (#26-2 шт.) и гаек M10 (#67).

Выполните те же действия, чтобы собрать правый рычаг (#1).

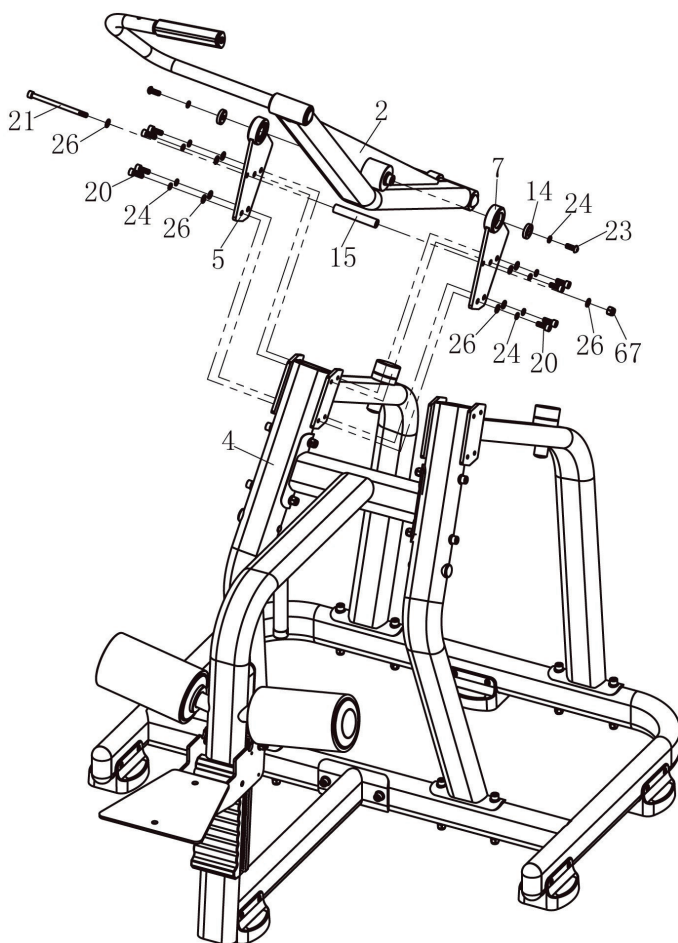

ШАГ 4:

Прикрепите сиденье (#16) к опоре сиденья (#9), используя болты М10 * 30 (#22-2 шт.) и шайбы Ø10 (#26-2 шт.).

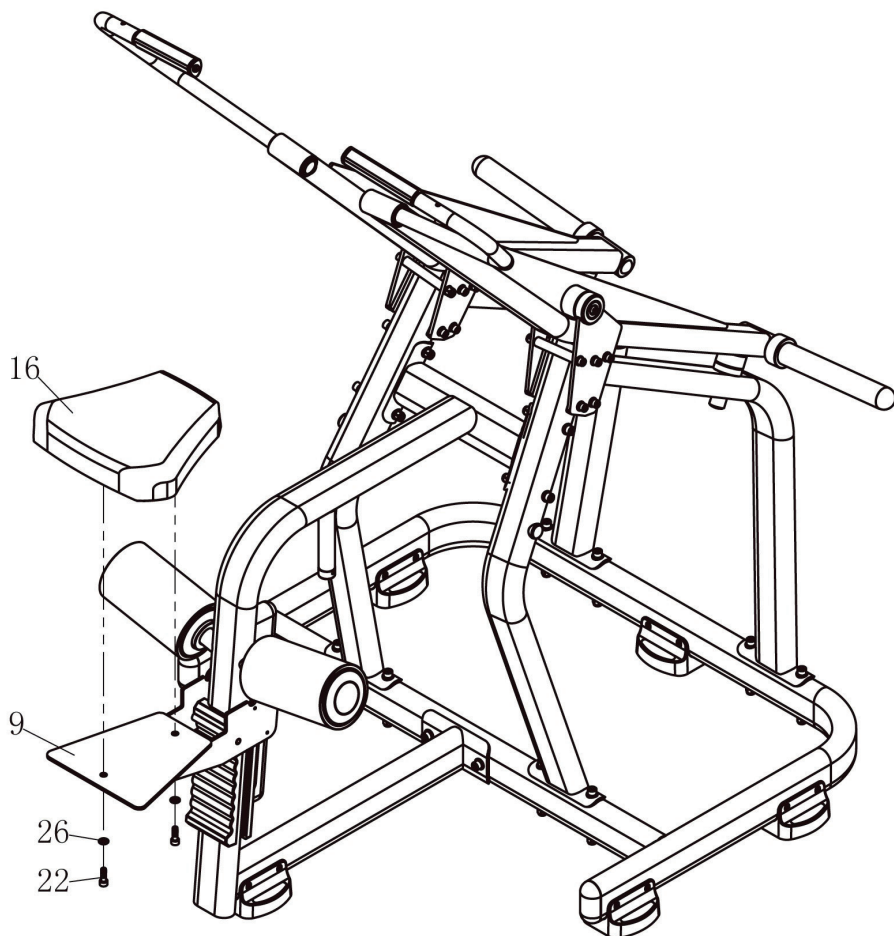


Список комплектующих частей

№.	Наименование	Кол-во
1	Правый рычаг	1
2	Левый рычаг	1
3	Правая опорная рама	1
4	Левая опорная рама	1
5	Крепление подшипника 1	2
6	Нижняя рама	1
7	Крепление подшипника 2	2
8	Передняя опорная рама	1
9	Рама сиденья	1
10	Ролик	2
11	Пружина	1
12	Нижнее крепление пружины	1
13	Кожух пружины	1
14	Прокладка подшипника	4
15	Втулка	2
16	Сиденье	1
17	Болт М12*125	12
18	Болт М12*80	2
19	Болт М12*155	1
20	Болт М10*25	16
21	Болт М10*150	2
22	Болт М10*30	4
23	Болт М10*25	4
24	Пружинная шайба Ø10	22
25	Шайба Ø12	4
26	Шайба Ø10	24
27	Винт М4*8	6
28	Скругленная шайба Ø12	24
29	Гайка М12	15
30	Шайба Ø12	2
31	Шайба Ø6	30
32	Пружинная шайба Ø6	2
33	Болт М6*60	2
34	Винт М8*10	4
35	Держатель дисков	2
36	Кожух держателя дисков	2
37	Втулка	2

38	Алюминиевый поручень	2
39	Втулка Ø32*82	2
40	Втулка Ø22*81.5*Ø30	2
41	Резиновый отбойник	2
42	Фиксатор	2
43	Заглушка Ø28*81.5	2
44	Заглушка Ø30*81.5	2
45	Втулка	2
46	Отбойник	2
47	Заглушка	2
48	Подшипник 6005-2Z	4
49	Подшипник 619-6-2Z	4
50	Заглушка РТ100*50*82.5	2
51	Ножка	6
52	Пенорезиновый валик	2
53	Поручень Ø24*85*150	1
54	Заглушка	2
55	Передняя пластина	1
56	Задняя пластина	1
57	Заглушка	1
58	Алюминиевое кольцо	1
59	Кольцо Ø38	2
60	Винт М6*16	1
61	Винт М6*55	3
62	Винт М6*12	4
63	Винт М6*12	24
64	Болт М8*30	1
65	Винт М5*5	4
66	Гайка М8	1
67	Гайка М10	2
68	Верхнее крепление пружины	1

СХЕМА ТРЕНАЖЁРА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

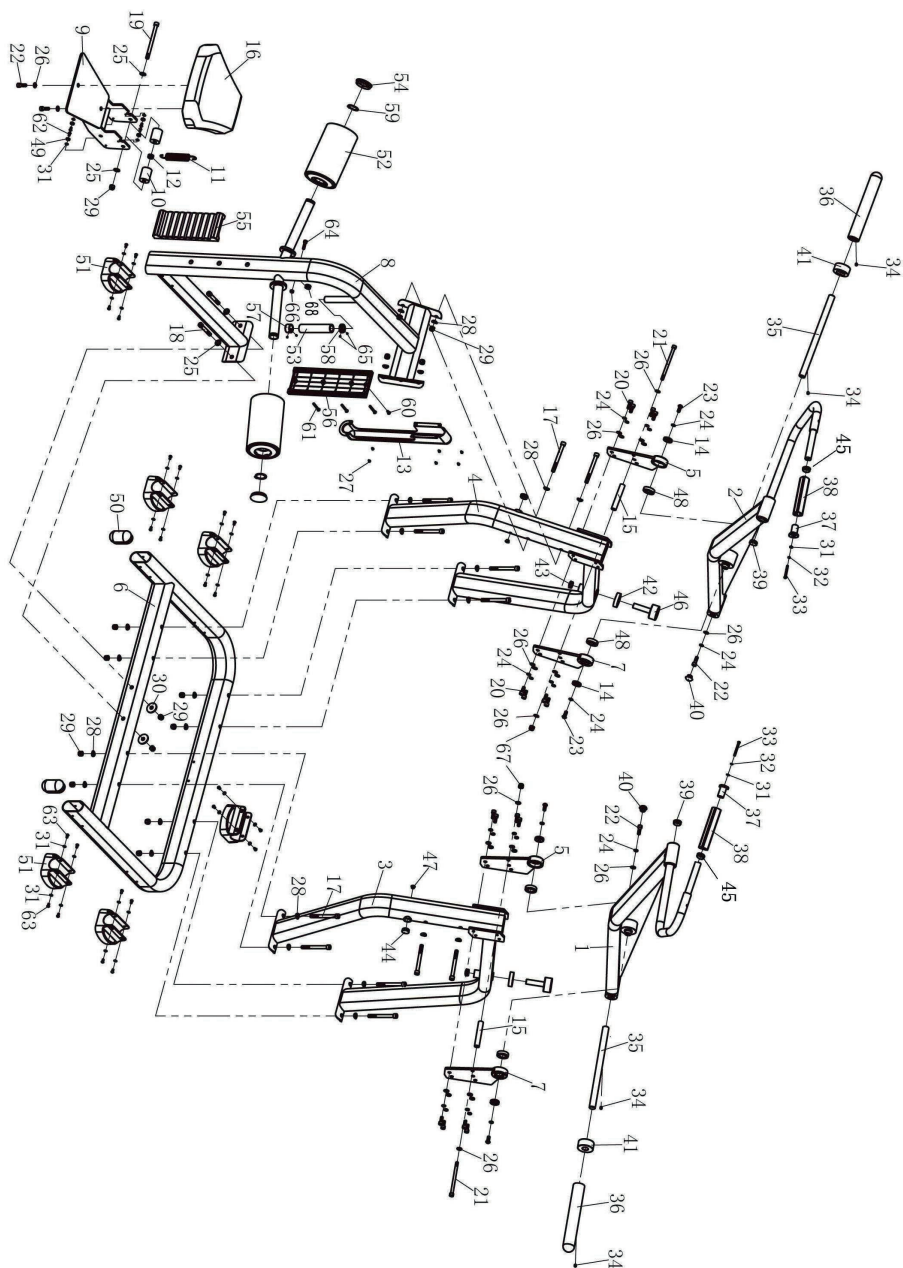

Технические характеристики

Назначение	Профессиональное
Тип	Станок, нагружаемый дисками
Упражнения	Мышцы спины и рук, дельтовидные мышцы
Рама	Станина 50*100*3 мм, двухслойная покраска
Рукоятки	Сверхнадежные с вечным TPV покрытием (термопластичный вулканизат)
Нагрузка	весовые диски диаметром 51 мм
Сидение	Контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи
Регулировка положения сиденья	По вертикали
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	182*131*199 см
Вес нетто	141 кг
Макс. весовая нагрузка	200 кг
Гарантия	3 года
Производитель	Fitathlon GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.



Внимание

Тренажер предназначен для коммерческого использования.